


Brugervejledning for Farfisa Echos farve video monitor EH9262CT / EH9262CW

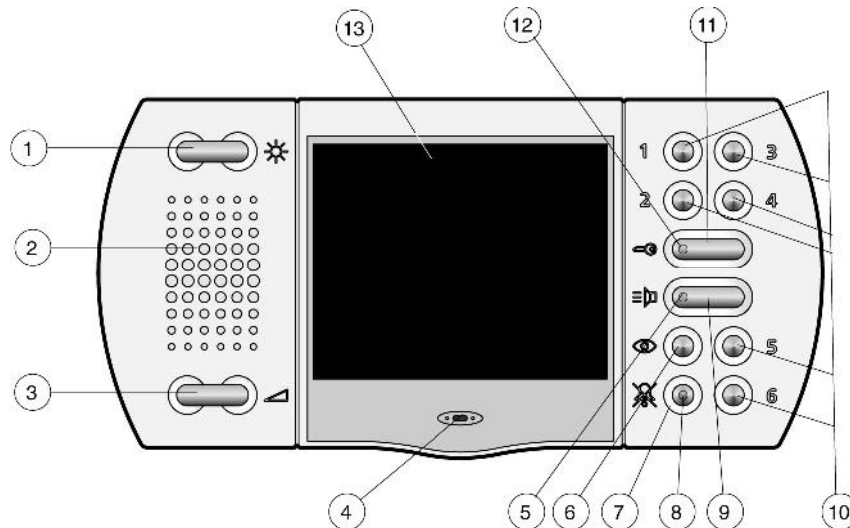

- 1) Justering af **lysstyrke** på LCD skærm.
- 2) **Højtaler.**
- 3) **Volumen** knap for justering af opkalds tone samt samtale niveau.
- 4) **Mikrofon.**
- 5) **Grøn LED lampe**, blinker ved indgående opkald og lyser kontant ved samtale.
- 6) Tænder for skærm samt kamera i dørstationen, så man kan udfører **overvågning** af indgangen.
- 7) Knap for **afbrydelse af mikrofon** under samtale samt opkalds signal fra dørstation eller etage tryk.
- 8) **Rød LED lampe**, blinker langsomt ved frakoblet opkalds signal og lyser konstant ved afbrydelse af mikrofon.
- 9) **Samtale knap.** Ved opkald trykkes en gang på knappen, hvorefter samtale med dørstation er mulig. Efter endt samtale, trykkes der endnu engang på knappen for at afslutte opkaldet.
- 10) Knapper for **ekstern service**, såsom lys tænding, kald af elevator osv. (Tilvalg)
- 11) Aktivering af **døråbning.**
- 12) **Orange LED lampe**, signal for ekstern service. (Tilvalg)
- 13) **3,5" LCD farve skærm.**